

取扱説明書

Cool Door



商標登録商品「登録第5390519号」

お買い上げありがとうございます


ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みの上、正しくお使い下さい。
お読みになったあとは、大切に保管して下さい。

記載の仕様、デザインは予告なしに変更することがあります。
使用部品は長期供給を維持するため、記載品と同等性能の部品に変更することがあります。

玄関網戸取り扱い方法

開閉方法


本体障子中央部にある大型ポストに手をかけて開閉して下さい

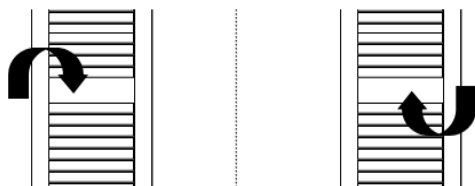

室外からはポスト下部を

室内からはポスト上部を

鍵の使用方法

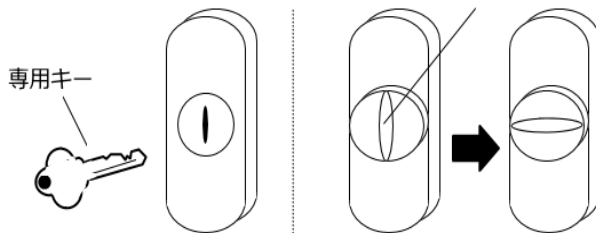


室外からは専用キーを差し込み

90度回して施錠・開錠して下さい


室内からはサムターンを90度回して施錠・開錠して下さい

風量調整

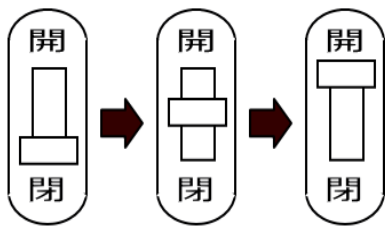

部屋内にある通風調整ツマミで風量・採光を調整して下さい


開閉調整

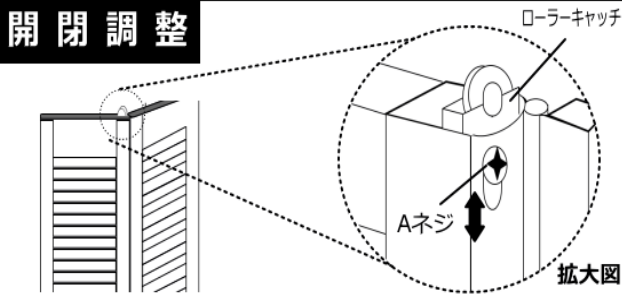

Aネジをゆるめて下さい。その際にネジは完全にはずさないで下さい。


ネジをゆるめるとローラーキャッチが上下しますので開閉の硬さを調整して下さい

防虫ネットのはずし方

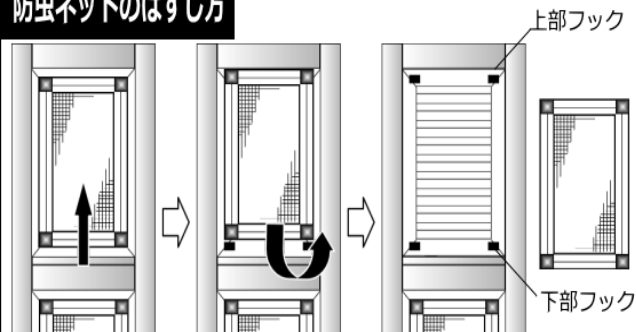

防虫ネットを軽く持ち上げ下部フックからはずし下に引いて下さい
取付は上部フックから先に引っ掛けて下さい


ルーバー部分のはずし方

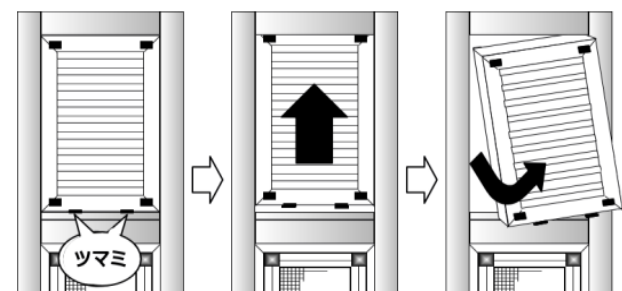

ツマミ2ヶ所を上押ししながら手前に引いて下さい (落下にご注意下さい)
取付は上部から差し込み下部を押し込んで下さい (指詰めにご注意下さい)

オプション機能取り扱い方法

下枠のはずし方

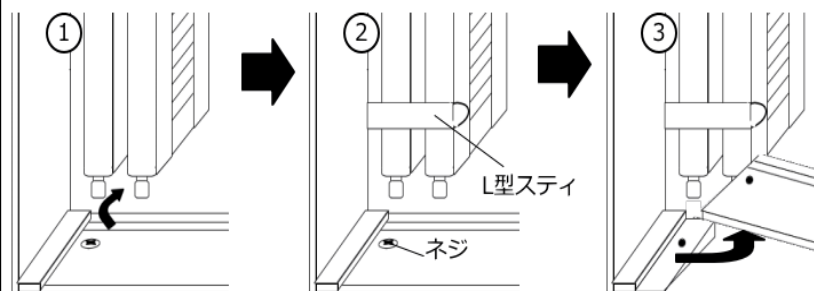

①次項(玄関網戸本体障子のはずし方以下次項)より手順 1に従って本体障子を下枠よりはずして下さい
抜けない場合は次項、手順 2の上部ストッパーを緩めて本体障子を斜めに傾かせはずして下さい


②室内吊元側下にあるL型スティを起こし(90度回す)本体障子を固定して下さい
下枠、両サイドにあるネジをプラスドライバーではずして下さい

③下枠を持ち上げてはずして下さい

*取り付け時に下部ガイド(次項参照)を下枠にはめる際は指詰めにご注意ください

フィルターの交換手順

取り替え用フィルターは
ルーバーと防虫ネットの
間に挟み込んで下さい

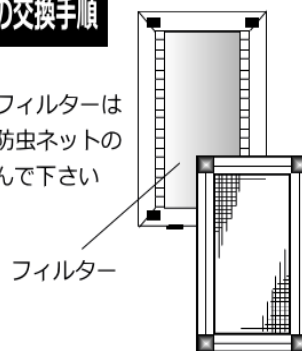

*取り換え用フィルターは
販売店にてお買い求め下さい

取り扱い方法につきましてご不明な点等
ございましたら本誌裏面の販売店にご相談
・お問い合わせお願いいたします。

玄関網戸本体障子のはずし方


大きな家具等の搬入などで本体障子をはずされる場合は下記要領ではずしてください。
再度、本体障子を取り付ける時は逆手順で取り付けて下さい。

*注 ルーバー部分をはずした状態で作業されますと楽です。


手順 1 (B部)

本体障子を持ち上げて
下枠レールから下部ガイド
を抜いて下さい。

*土間、不陸(*注1)により
抜けない場合は手順2より
上部からはずして下さい。

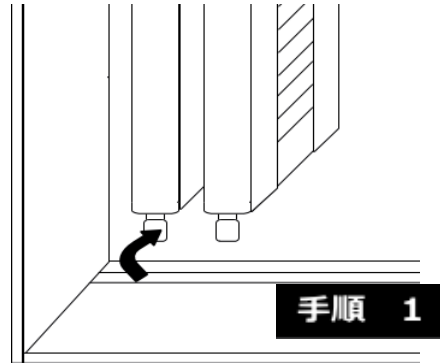

*注1 不陸 土木・住宅用語、平らではなく凹凸があること。水平でないこと。

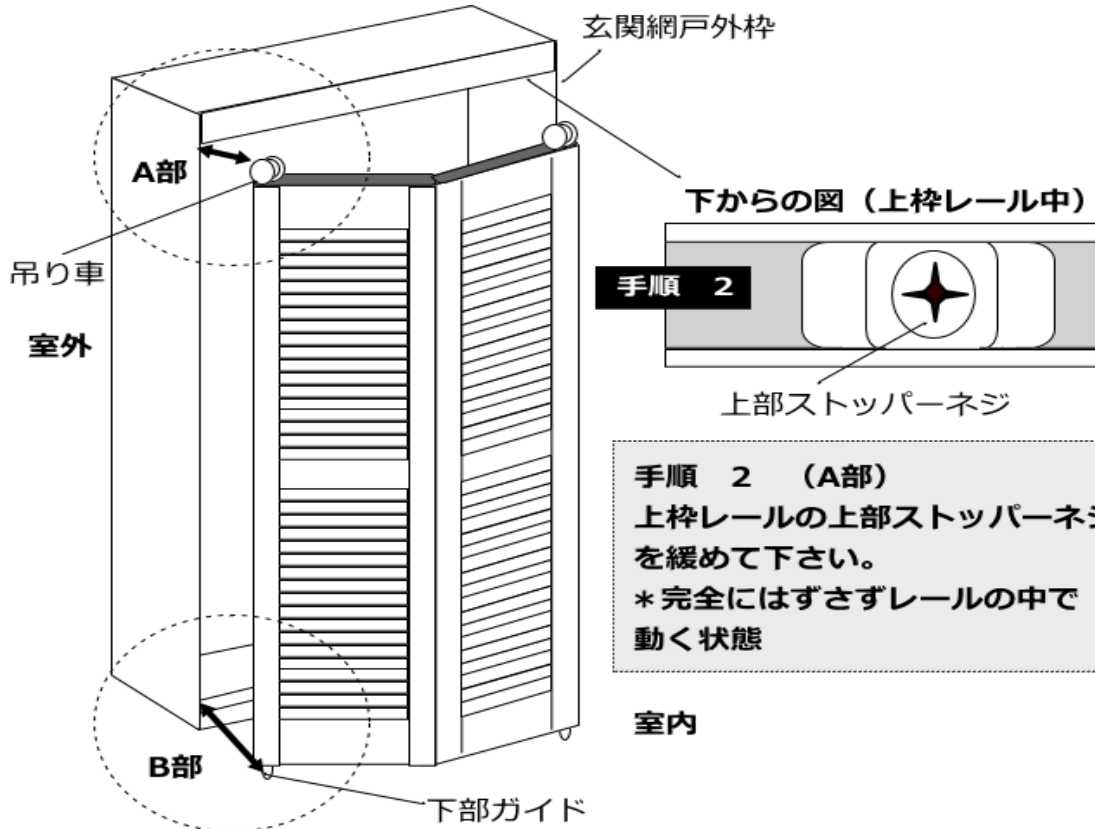


手順 2 (A部)

上枠レールの上部ストッパーネジ
を緩めて下さい。

*完全にはずさずレールの中で
動く状態

手順 3 (A部)

①~④の要領で吊り車を90度回転させ上枠レールよりはずして下さい。
*②の時に吊り車を指で押し上げながら90度回転させる。

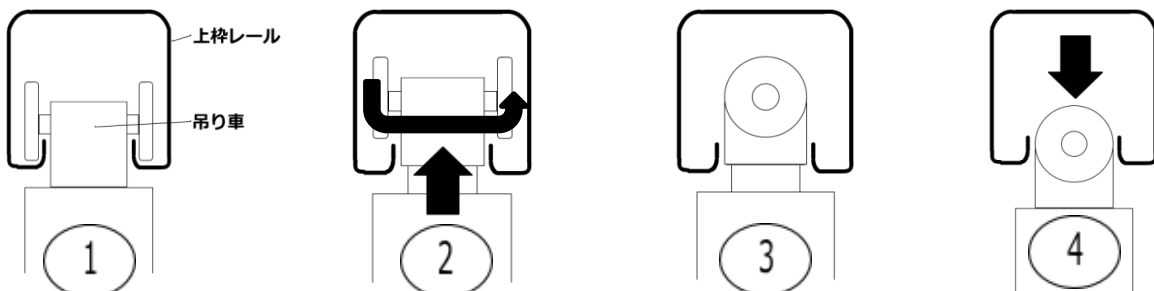

商品の保証について

- 対象商品 玄関網戸
- 保証期間 本商品の保証期間は、お買い上げ日から1年間です。ただし、消耗品は除きます。
- 保証内容 取扱説明書、その他注意書きに基づき適正なご使用状態で、保障期間内に商品そのものに不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項に該当する場合を除き無料修理いたします。
- 免責事項 保証期間内でも、次の様な場合は有料修理となります。
 - ・当社の手配によらない加工・組み立て・施工・管理・メンテナンスなどを起因する不具合(例えば、中性洗剤以外のクリーニング材を使用したことによる変色や腐食)
 - ・使用上の誤りおよび不当な修理や改造による不具合
 - ・お買い上げ後の取付場所の移設・輸送・落下による不具合
 - ・天災その他不可抗力(例えば、暴風・豪雨・高潮・地震・落雷・洪水・地盤沈下・火災などによる不具合又はこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合)
 - ・施工当時実用化されていなかった技術・知識では予想することが出来なかった現象又はこれが原因で生じた不具合
 - ・本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
 - ・犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

使用上の注意

- 扉や外枠に無理な力を加えないでください。破損の原因となります。
- 扉の開閉の際には、手などを挟まないようご注意ください。けが・破損の原因となります。
- お子様及使用される際には十分にご注意ください。けがの原因となります。
- 扉を半開きや、折りたたんだ状態で扉の下に、足を入れないようにしてください。けがの原因となります。
- 開閉時は急な作動をさせないで下さい。けが・破損の原因となります。
- 防虫ネットに炎を近づけたり、鋭利な物をあてたりしないでください。

保証書

保証期間	お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	ご住所		
	お名前		
	電話		
販売店	住所・店名 電話		

注意 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証期間経過後の修理・交換などは有料とさせていただきます。

本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、販売店にお問い合わせ下さい。

